
Xpür[®]

Verbesserte Neutralität

Alle Xpür[®] Korken sind mit der weltweit fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Anti-TCA-Technologie für Mikro-Granulat-Korken ausgestattet.

Nach Jahren der Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat Amorim Cork die Reinigung mittels superkritischem CO₂ weit in das 21. Jahrhundert gebracht. Damit gehört TCA wirklich der Vergangenheit an. Xpür[®] ermöglicht die Tiefenreinigung der Zellstruktur des Korkens und eliminiert flüchtige Substanzen, die sensorische Abweichungen auslösen können, ohne die natürlichen Eigenschaften des Korkens zu beeinträchtigen.



SPEZIFIKATIONEN

Physikalisch - Mechanisch

Länge (l)	Durchmesser (d)
l ± 1,0 mm	d ± 0,4 mm
Ovalität	Feuchtigkeit
≤ 0,3 mm	2 % – 8 %
Spezifisches Gewicht	
240 – 320 Kg/m³	
Ziehkraft	
15 – 40 daN	

Chemisch

Gehalt an Peroxid
≤ 0,1 mg/Korken
Gehalt an Staub
≤ 2 mg/Korken
SPME GC/MS/ECD
2,4,6 – Trichloranisol (TCA)
< 0,3 ng/L (*)


OTR (Sauerstofftransferrate)

6 Monate	1,06 mg of O₂
12 Monate	1,14 mg of O₂
Nach 12 Monaten	0,05 mg of O₂¹
	<small>1) pro Jahr nach dem ersten Jahr</small>
CO ₂ -Bilanz	

(*) Löslicher TCA-Gehalt gleich oder kleiner als die Nachweisgrenze von 0,3ng/L; Analyse nach einer internen Methode und gemäß der ISO 20752 durchgeführt.


-393 g/Korken

PRODUKTIONSFLUSS

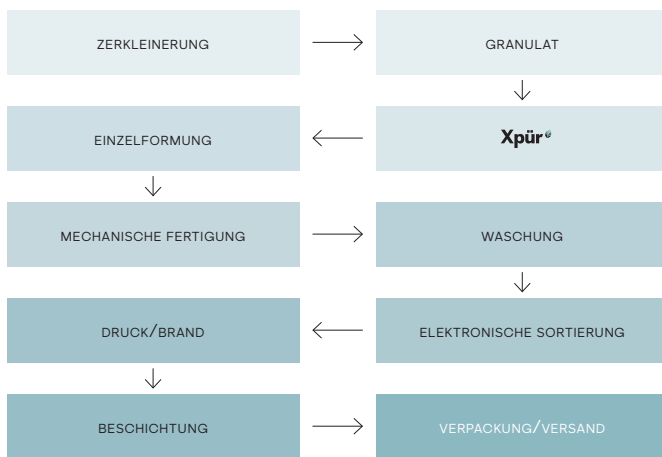

VERFÜGBARE KORKMAßE

38 x 24 mm
44 x 24 mm
49 x 24 mm

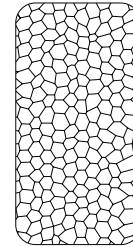

RICHTLINIEN ZUR LEBENSMITTELSICHERHEIT

Alle Produkte von Amorim Cork, S.A. entsprechen den geltenden Vorschriften und Auflagen (EU und FDA – Food and Drug Administration) für Produkte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

AUSWAHL & LAGERUNG

Amorim kann den erforderlichen Korkdurchmesser berechnen, indem wir das Innenprofil des Flaschenhalses, die Eigenschaften des Weins und die Verkorkungsbedingungen bewerten.

Bestellen Sie Ihre Korken für den kurz- und mittelfristigen Bedarf. Unsere Korken sollten innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der Lieferung verwendet werden.

Lagern Sie die Korken immer in der Originalverpackung, in einem gut belüfteten und geruchsneutralen Ort. Die Temperatur sollte zwischen 15°C und 25°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % bis 70 % liegen.

ABFÜLLUNG

Reinigen Sie den Verkorker vor jeder Verwendung von Staubresten.

Stellen Sie sicher, dass der Korken bis zu einem Durchmesser von maximal 15,5 mm langsam zusammengepresst wird.

Sorgen Sie dafür, dass der Verkorkungsvorgang schnell abläuft.

Der Korken muss 1 mm unterhalb der Flaschenoberkante abschließen.

Der Korksitz muss trocken sein.

Der Kopfraum der gefüllten Flasche muss bei 20°C mindestens 15 mm betragen.

Entfernen Sie nach der Füllung die Restkorken aus dem Vorratsbehälter und den Zuführungen, um eine Staubentstehung zu minimieren.

Verwenden Sie Korken mit einer Oberflächenbehandlung, die für die Art des Getränkes, den Abfüllprozess und die gewählte Flasche geeignet sind.

Mit der Vorevakuierung des Korkschlusses erhalten Sie die optimale Verschleißreduzierung.

Bitte prüfen Sie vor jeder Abfüllung, ob Ihnen die aktuelle Version des technischen Datenblattes, der von Ihnen verwendeten Korken, vorliegt, da sich der Hersteller das Recht vorbehalten, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.

WARTUNG & INSTANDHALTUNG

Schützen Sie Ihr Korks Schloss vor Beschädigungen.

Die Flasche muss optimal unter dem Korks Schloss zentriert sein.

Achten Sie auf eine gleichmäßige Verkorkung, speziell bei der Kompression.

Reinigen Sie das Korks Schloss ausschließlich mit chlorfreiem Reiniger.

Achten Sie darauf, dass der Verkorker für die genutzten Flaschen und Korken geeignet ist.

LAGERUNG & TRANSPORT

Lagern Sie die Flaschen nach der Füllung 5-10 min. stehend.

Ideal lagern Sie ihre Flaschen bei 12-18°C und 50-70 % rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Achten Sie auf eine schädlingsfreie Lagerung.

Wir empfehlen einen Transport in aufrechter Position.



CELIEGE

AMORIM CORK CORPORATION, S.L.

Amorim Distribuição

Equipar Amorim Champcork Amorim Top Series Portocork DS

Equipar Amorim Champcork Amorim Top Series Lamas DS

Equipar Amorim Champcork Amorim Top Series Portocork Amorim Distribuição

Amorim Distribuição